


Bedienungshinweise HD Karaoke-Player

Geräte für Bild- und Tonwiedergabe (TV, VGA Monitor, Beamer sowie PA- Box, Verstärker, Hifi Rack) an den Karaoke Server anschließen. Nach dem Einschalten des Karaoke Servers bitte das angezeigte Mikrophon Symbol mit "Enter" auf der Fernbedienung bestätigen.

Nun beginnt automatisch die Wiedergabe von Karaoke Titeln nach Zufall. Die Tonwiedergabe kann durch die grüne "Mute" Taste auch gestoppt werden. Jetzt können Sie Ihre ausgesuchten Titelnummern eingeben. Jede Eingabe bitte Mit "Enter bestätigen. Die Titeleingabe kann auch während der Wiedergabe eines Titels erfolgen.

Mit "List" rufen Sie Ihre programmierte Titelliste auf . Drücken Sie jetzt Insert und Bestätigen Sie mit "Enter" einen von Ihnen selektierten Titel, so rutscht dieser in der Reihenfolge an erste Stelle. Ebenso können Sie mit "Delete" Titel aus dieser Liste wieder entfernen.

Mit der Taste "Repeat" beginnen bereits angelaufene Titel noch einmal von vorn. Sollte die Tonhöhe nicht passen, kann man dies mit "Male" und "Female" korrigieren. Diese Anpassung kann man mit Halbtönen auch mit der Tone+ und Tone- Erreichen.

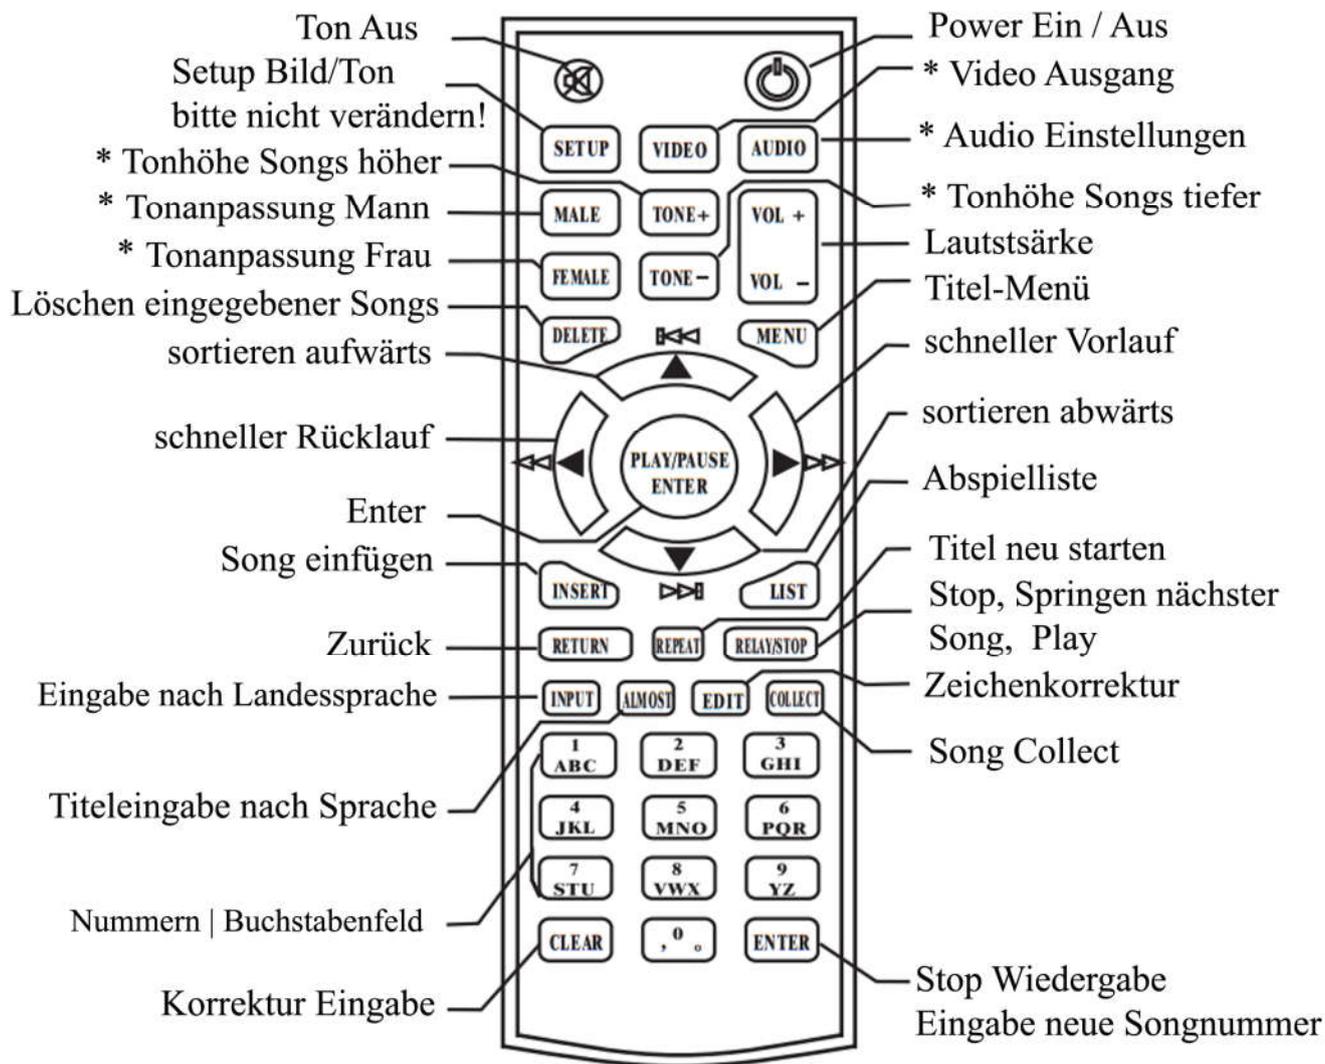

Wichtige Einstellungen und Tastendoppelbelegung (*)

Video: Während der Titelwiedergabe kann das Bild angepasst werden mit Vollbildmodus, 4:3 und 16:9 Format. Im Menü-Modus (Wiedergabe gestoppt) können Sie die Bildausgabe Statt mit HDMI auf VGA, Component oder Video anpassen.

Audio: Während der Wiedergabe kann (wenn erforderlich) die Original - Gesangsstimme Abgeschaltet werden. Im Menü-Modus können Sie den Audioausgang auf Digital bei HDMI Oder Analog über die Chinch Ausgänge setzen.

Einstellungen für

Lautstärke Mikrofone: im Menü-Modus "Male" drücken (immer Voll auf)

Echo: im Menü-Modus "Female" drücken (Best 2 Balken)

Delay: im Menü-Modus "Tone-" drücken (Best 2 Balken)

Feedback: im Menü-Modus "Tone+" drücken (Best 4 Balken)

Alle 4 Einstellungen werden über die Tasten Vol+ und Vol- hoch oder runter geregelt.